


E P S 展開図

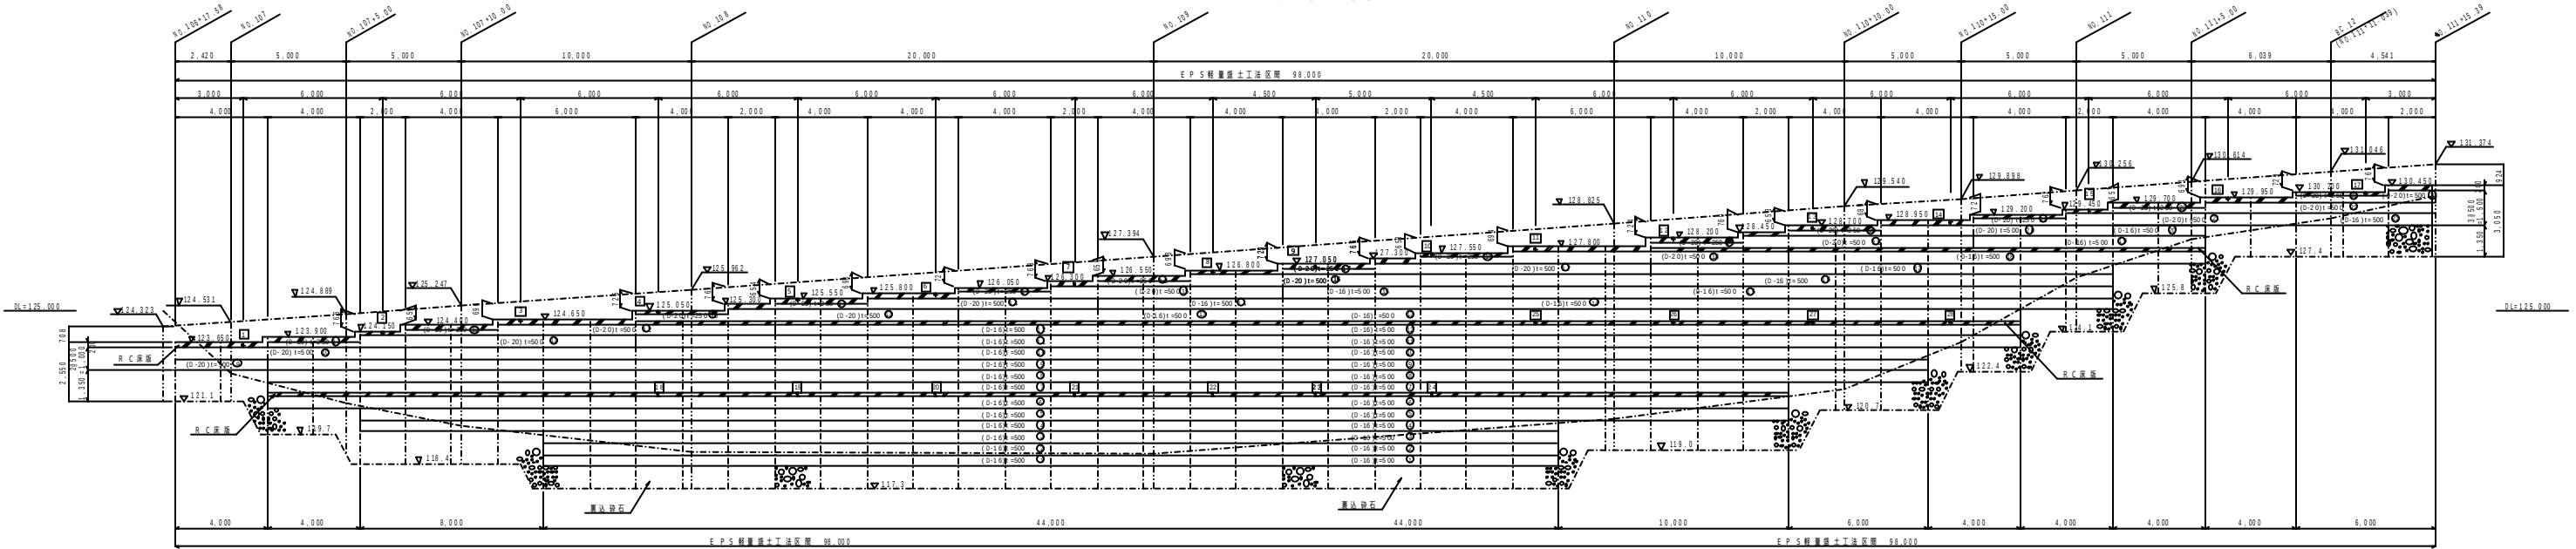

○内の数値は、EPS・STA座ナンバーを示す。
□内の数値は、アンカーナンバーを示す。